
WERTEC®

MODEL

WT888

Przyssawka wibracyjna akumulatorowa

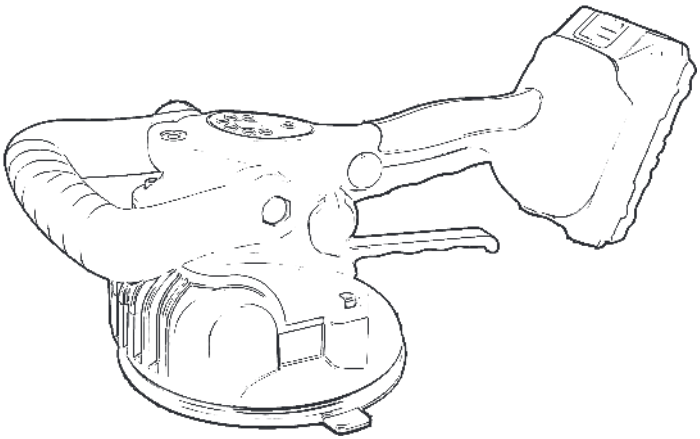

- Ø 150 mm
- 50 kg*
- 1–6 · 22 000 r/min
- 2 × 16,8 V Li-ion

PL Instrukcja obsługi

* Wartość maksymalna w warunkach optymalnych. Rzeczywisty udźwig zależy od temperatury, powierzchni płytki i stanu gumy – zob. „Bezpieczeństwo pracy z przyssawką”.

Spis treści

1 Dane techniczne i elementy 4

2 Obsługa 5

3 Bezpieczeństwo pracy z przyssawką 6

4 Ogólne zasady bezpieczeństwa 7

5 Akumulator i konserwacja 8

6 Warunki gwarancji 9

7 Karta gwarancyjna 11

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję przed użyciem
	Uwaga – udźwig zależy od warunków, płytka może spaść
	Używaj rękawic, obuwia i okularów ochronnych
	Zgodność z wymaganiami UE
	Nie wyrzucać z odpadami domowymi

PL


PL Polski · Instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Model	**WT888**
Napięcie znamionowe	**16,8 V ⎓**
Akumulator	**Li-ion 1500 mAh (2 szt.)**
Ładowarka	**TZ-1610 · 100–240 V ~ / 16,8 V ⎓ 1 A**
Czas ładowania	**ok. 2 h**
Liczba biegów	**6**
Częstotliwość drgań	**maks. 22 000 r/min**
Średnica przyssawki	**Ø 150 mm**
Udźwig maks.*	**50 kg**
Maks. format płytki	**1200 × 1200 mm**
Masa z akumulatorem	**2,1 kg**
Masa zestawu w walizce	**3,7 kg**
Temperatura pracy	**+10 °C ... +40 °C**
EAN	**5901721736498**

* Wartość maksymalna w warunkach optymalnych. Rzeczywisty udźwig zależy od temperatury, powierzchni płytki i stanu gumy – zob. „Bezpieczeństwo pracy z przyssawką".

ELEMENTY URZĄDZENIA

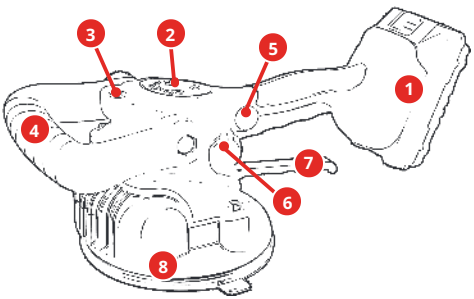

1. Akumulator Li-ion 16,8 V
2. Panel: przycisk zasilania, wyświetlacz biegu, wskaźnik akumulatora
3. Poziomica
4. Uchwyt przedni (pałąk)
5. Przycisk start wibracji
6. Blokada dźwigni
7. Dźwignia przyssawki (zasysanie / zwolnienie)
8. Przyssawka z gumą uszczelniającą

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Przyssawka wibracyjna akumulatorowa WT888
- 2 × Akumulator Li-ion 16,8 V 1500 mAh
- Ładowarka
- Walizka
- Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

PL

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Naładuj akumulator do pełna. Sprawdź, czy obudowa, dźwignia i guma przyssawki nie zostały uszkodzone w transporcie. Zdejmij z gumy osłonę transportową, jeśli występuje.

ZAKŁADANIE AKUMULATORA

- Wsuń akumulator w prowadnice aż do wyczuwalnego zatrzaśnięcia.
- Aby wyjąć akumulator, wciśnij przycisk blokady i wysuń go z gniazda.
- Zakładaj i wyjmuj akumulator tylko przy wyłączonym urządzeniu.

PRACA KROK PO KROKU

1. Oczyść i osusz płytkę w miejscu przyłożenia przyssawki oraz gumę przyssawki.
2. Postaw urządzenie na środku płytki i podnieś dźwignię – przyssawka zassie płytkę. Zabezpiecz dźwignię blokadą.
3. Sprawdź trzymanie: unieś płytkę kilka centymetrów nad podłożem i lekko nią porusz. Jeśli przyssawka się przesuwa lub puszcza, nie podnoś płytki.
4. Połóż płytkę na kleju. Przytrzymaj przycisk zasilania na panelu 3–5 s – zaświeci się wyświetlacz biegu i wskaźnik akumulatora. Krótkimi naciśnięciami tego przycisku ustaw bieg 1–6, a potem naciśnij przycisk start, aby włączyć wibracje.
5. Dociskaj i przesuwaj płytkę, obserwując poziomicę, aż klej równo się rozłoży. Przed zmianą położenia urządzenia zatrzymaj wibracje. Po pracy przytrzymaj przycisk zasilania 3–5 s, zwolnij blokadę i dźwignię i zdejmij urządzenie.

PRZYCISKI I DŹWIGNIA

Element	Działanie
Przycisk zasilania (panel)	przytrzymanie 3–5 s – włączenie / wyłączenie; krótkie naciśnięcie – zmiana biegu 1–6 (bieg na wyświetlaczu)
Przycisk start	włączenie / zatrzymanie wibracji
Wskaźnik akumulatora (6 diod)	pokazuje stan naładowania akumulatora
Dźwignia i blokada	podniesienie – zasysanie płytki; blokada – zabezpieczenie dźwigni; zwolnienie – odłączenie płytki
Automatyczne wyłączenie	po 30 minutach, jeśli zapomnisz wyłączyć urządzenie

Dobór biegu. Niższe biegi stosuj do mniejszych płytek i rzadszego kleju, wyższe – do płyt wielkoformatowych i grubszej warstwy kleju. Nie wibruj dłużej, niż potrzeba – płytka może się przesunąć.

Ślady gumy na płytce. Guma przyssawki może zostawić na płytce – zwłaszcza szkliwionej lub polerowanej – okrągłe odbicia, które trudno usunąć. Przed pracą zrób próbę na zapasowej płytce lub w niewidocznym miejscu. Jeśli ślady się pojawiają, pracuj przez podkładkę teflonową lub folię. Wtedy urządzenie tylko wibruje i nie trzyma płytki – nie wolno jej nim podnosić ani przenosić.

PL

UWAGA – PŁYTKA MOŻE SPAŚĆ
Przed każdym podniesieniem sprawdź trzymanie. Nigdy nie przenoś płytek nad ludźmi i nie przebywaj pod podniesioną płytką.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z PRZYSSAWKĄ

- Przyssawka służy wyłącznie do przenoszenia i układania płytek oraz płyt na kleju – nie do podnoszenia osób, szyb ani innych ładunków.
- Przykładaj przyssawkę tylko do czystych, suchych, gładkich, płaskich i nieporowatych powierzchni. Nie przykładaj jej na fugi, krawędzie, pęknięcia, otwory ani powierzchnie strukturalne lub ryflowane.
- Przed każdym podniesieniem wykonaj próbę trzymania – unieś płytkę na kilka centymetrów i lekko nią porusz.
- Podczas przenoszenia trzymaj płytkę nisko, blisko podłoża; nie potrząsaj nią i nie uderzaj o przeszkody.
- Płyty wielkoformatowe i płytki o masie zbliżonej do udźwigu przenoś w dwie osoby, kilkoma przyssawkami lub na stelażu.
- Nie zostawiaj płytki zawieszonej na przyssawce i nie odchodź od podniesionej płytki.
- Słaby akumulator zmniejsza siłę wibracji – naładuj go przed pracą.
- Nie używaj gumy uszkodzonej, popękanej, odkształconej lub zabrudzonej – wymień ją.

UDŹWIG ZALEŻY OD WARUNKÓW
Podany udźwig (50 kg) to wartość maksymalna uzyskana w warunkach optymalnych: czysta, sucha, gładka, płaska i nieporowata płytka, temperatura ok. 20 °C i nowa, czysta guma. Rzeczywista siła trzymania może być znacznie mniejsza. Spada m.in. w niskiej i wysokiej temperaturze, na powierzchniach strukturalnych, matowych, antypoślizgowych, porowatych, wilgotnych lub zakurzonych, na płytkach wygiętych oraz przy zużytej lub zabrudzonej gumie. Przyssawka może puścić nagle i bez ostrzeżenia.

ŚRODKI OCHRONY

Noś rękawice robocze, obuwie ochronne z podnoskiem i okulary ochronne. Przy ciężkich płytkach stosuj zasady bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ciężarów.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Ich nieprzestrzeganie może spowodować pożar, porażenie prądem lub poważne obrażenia. Zachowaj instrukcję.
- Utrzymuj porządek i dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie pracuj w atmosferze zagrożonej wybuchem. Dzieci i osoby postronne trzymaj z dala.
- Pracuj z uwagą. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. Zachowuj stabilną postawę.
- Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii; włosy i odzież trzymaj z dala od ruchomych części.
- Nie przeciążaj urządzenia. Nie używaj go, jeśli przycisk lub dźwignia nie działa prawidłowo.
- Przed regulacją, czyszczeniem, wymianą gumy i przechowywaniem wyjmij akumulator.
- Chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią. Nie zanurzaj go w wodzie i nie myj pod bieżącą wodą.
- Nie pozwalaj używać urządzenia dzieciom ani osobom, które nie zapoznały się z instrukcją.
- Nie modyfikuj urządzenia. Naprawy zlecaj serwisowi WERTEC, z użyciem oryginalnych części.

UTYLIZACJA



Urządzenia ani akumulatora nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Przed oddaniem wyjmij akumulator. Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a akumulator – do punktu zbiórki baterii. Selektywna zbiórka chroni środowisko i pozwala odzyskać surowce.

Producent: WERTEC Tools sp. z o.o.
Szadów Księży 1E, 62-700 Turek, Polska / Poland
www.wertec.pl

CE
Wyprodukowano w ChRL dla WERTEC

PL

AKUMULATOR I ŁADOWANIE

- Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarki WERTEC z zestawu lub ich oryginalnych zamienników.
- Ładuj w temperaturze 10–40 °C, w suchym pomieszczeniu, pod nadzorem, z dala od materiałów łatwopalnych. Gorący akumulator przed ładowaniem odstaw do ostygnięcia.
- Pełne ładowanie trwa ok. 2 h. Dioda czerwona – ładowanie, zielona – akumulator naładowany. Po naładowaniu odłącz akumulator od ładowarki.
- Nie otwieraj, nie zgniataj, nie przebijaj i nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj go do ognia ani do wody. Chroń go przed temperaturą powyżej 50 °C.
- Nie ładuj akumulatora uszkodzonego, spuchniętego lub przegrzanego.

NIE DOPUSZCZAJ DO GŁĘBOKIEGO ROZŁADOWANIA

Gdy urządzenie słabnie, przerwij pracę i naładuj akumulator. Rozładowanego akumulatora nie zostawiaj – naładuj go najpóźniej w ciągu doby. Podczas przechowywania doładowuj go co najmniej co 3 miesiące. Głęboko rozładowany akumulator może trwale stracić pojemność lub przestać się ładować – takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po pracy usuń klej i zaprawę z obudowy i gumy przyssawki, zanim stwardnieją. Używaj wilgotnej ściereczki i wody z łagodnym detergentem.
- Nie używaj rozpuszczalników, benzyny, olejów ani smarów – niszczą gumę i zmniejszają siłę ssania.
- Guma uszczelniająca jest elementem eksploatacyjnym. Chroń ją przed nacięciem, przetarciem, odkształceniem, słońcem i mrozem; wymień ją, gdy jest zużyta.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przechowuj urządzenie w walizce, w suchym miejscu, w temperaturze 5–30 °C. Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przyssawce.
- Na czas przechowywania i transportu wyjmij akumulator z urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	rozładowany lub źle osadzony akumulator	naładuj akumulator, sprawdź jego osadzenie
Przyssawka nie trzyma lub puszcza	brudna, mokra, porowata lub strukturalna powierzchnia; brudna, zimna lub uszkodzona guma	oczyść i osusz płytkę i gumę; sprawdź gumę; nie używaj na takiej powierzchni
Słabe wibracje, urządzenie się wyłącza	niski stan akumulatora	naładuj akumulator
Akumulator się nie ładuje	akumulator przegrzany, głęboko rozładowany lub uszkodzony	odczekaj, aż ostygnie; jeśli nadal się nie ładuje – serwis

Warunki gwarancji

Uszkodzenia mechaniczne (w tym nacięcia, rozdarcia i odkształcenia gumy przyssawki), skutki upadku płytki lub urządzenia oraz uszkodzenia akumulatora wskutek głębokiego rozładowania nie są objęte gwarancją.

1. Gwarant

WERTEC Tools sp. z o.o., Szadów Księży 1E, 62-700 Turek, Polska („Gwarant") udziela gwarancji jakości na przyssawkę wibracyjną WERTEC WT888 na warunkach określonych poniżej.

2. Okres gwarancji

24 miesiące od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu; dla akumulatora – 6 miesięcy. Okres gwarancji przedłuża się o czas, w którym produkt był w naprawie gwarancyjnej. W razie wymiany produktu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo.

3. Zakres

Gwarancja obejmuje wady produktu wynikające z przyczyn tkwiących w produkcie (wady materiałowe i produkcyjne). Gwarant usunie wadę przez naprawę lub wymianę produktu na wolny od wad – wybór sposobu należy do Gwaranta. Gdy nie jest to możliwe, Gwarant zwróci cenę. Wymienione części przechodzą na własność Gwaranta. Termin realizacji: do 21 dni od dostarczenia produktu do serwisu.

4. Zgłoszenie

Reklamację składa się u sprzedawcy lub bezpośrednio u Gwaranta przez formularz wertec.pl/serwis. Należy dostarczyć kompletny produkt z akumulatorem i ładowarką, dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną lub opis wady. Produkt przekaż oczyszczony z kleju i zaprawy, w walizce lub oryginalnym opakowaniu. Nie demontuj urządzenia.

ZANIM ZGŁOSISZ REKLAMACJĘ

- naładuj akumulator i sprawdź, czy jest prawidłowo osadzony;
- oczyść i osusz gumę przyssawki oraz płytkę;
- sprawdź, czy guma nie jest nacięta, przetarta ani odkształcona;
- wykonaj próbę na gładkiej, suchej płytce w temperaturze pokojowej.

Wiele usterek można usunąć samodzielnie, bez wysyłania urządzenia.

5. Gwarancja nie obejmuje

a. uszkodzeń mechanicznych, w szczególności powstałych wskutek upadku, uderzenia lub zgniecenia, a także pękniętych obudów, dźwigni i przycisków;

b. uszkodzeń mechanicznych gumy uszczelniającej przyssawki: nacięć, rozdarć, przetarć, odkształceń, stwardnienia oraz zabrudzenia klejem, zaprawą lub chemikaliami, a także śladów i odbić gumy pozostawionych na płytkach;

c. skutków upadku lub zsunięcia się płytki z przyssawki, w tym uszkodzeń płytek, materiałów, podłoża i wykonanych robót, jeżeli nie wynikają z wady produktu;

d. uszkodzeń akumulatora wynikłych z głębokiego rozładowania, przechowywania w stanie rozładowanym, ładowania nieoryginalną ładowarką, przepięć lub użycia nieoryginalnego akumulatora;

e. uszkodzeń spowodowanych wodą, wilgocią, pyłem, korozją, chemikaliami lub pracą w temperaturze spoza specyfikacji;

f. uszkodzeń wynikłych z przeciążenia, przekroczenia udźwigu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem;

g. produktów otwieranych, naprawianych lub przerabianych przez osoby nieupoważnione oraz z usuniętą lub uszkodzoną tabliczką znamionową;

h. naturalnego zużycia: gumy uszczelniającej, spadku pojemności akumulatora z upływem czasu i liczby cykli, zarysowań, przetarć i zużycia walizki;

i. czynności, które zgodnie z instrukcją wykonuje użytkownik (czyszczenie, ładowanie, wymiana gumy);

j. uszkodzeń powstałych w transporcie organizowanym przez kupującego oraz w wyniku pożaru, zalania lub siły wyższej.

6. Reklamacja nieuzasadniona

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją, Gwarant poinformuje o jej przyczynie i może zaproponować odpłatną naprawę według kosztorysu. Naprawa odpłatna zostanie wykonana wyłącznie po akceptacji klienta.

7. Odpowiedzialność za pracę

Urządzenie jest narzędziem pomocniczym. Użytkownik odpowiada za ocenę, czy powierzchnia i warunki pozwalają bezpiecznie podnieść płytkę, oraz za próbę trzymania przed każdym podniesieniem. W zakresie dopuszczalnym przez prawo Gwarant nie odpowiada za koszty robót, materiałów i poprawek ani za utracone korzyści wynikające z upadku płytki lub z użycia niesprawdzonego lub uszkodzonego urządzenia. Nie dotyczy to odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów, w tym za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

8. Przedsiębiorcy

W przypadku zakupu bezpośrednio od WERTEC przez przedsiębiorcę (niebędącego konsumentem ani osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy o konsumencie) odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego), a odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się do obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji.

9. Prawa konsumenta

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową. Konsument może korzystać z tych uprawnień niezależnie od gwarancji.

10. Postanowienia końcowe

Gwarancja obejmuje produkty zakupione na terytorium Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych stosuje się prawo polskie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów chroniących konsumenta w państwie jego zamieszkania.

Karta gwarancyjna

Przyssawka wibracyjna akumulatorowa WERTEC WT888

5901721736498

Model	**WT888**
EAN	**5901721736498**
Numer seryjny	
Data sprzedaży	
Nr dowodu zakupu	

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane klienta

Zapoznałem się z warunkami gwarancji i instrukcją obsługi. Produkt otrzymałem kompletny i bez uszkodzeń mechanicznych, w tym gumy przyssawki.

Podpis klienta

Adnotacje serwisu

Data przyjęcia	Opis naprawy	Data wydania	Podpis

Gwarant: **WERTEC Tools sp. z o.o.** · Szadów Księży 1E · 62-700 Turek · serwis: wertec.pl/serwis

Przyssawka wibracyjna akumulatorowa WT888

www.wertec.pl

WERTEC Tools sp. z o.o.
Szadów Księży 1E · 62-700 Turek · Polska
www.wertec.pl
Serwis i zgłoszenia gwarancyjne: **wertec.pl/serwis**
Wyprodukowano w ChRL dla WERTEC